


PARABÉNS! VOCÊ ACABA
DE ADQUIRIR UM PRODUTO




AGRADECEMOS PELA PREFERÊNCIA.

SIGA AS NOSSAS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - JANELA


1 - COM O AUXÍLIO DE UM ESQUADRO OU PRUMO, CONFIRA SE O NIVELAMENTO DO VÃO JÁ ACABADO ESTÁ CORRETO;

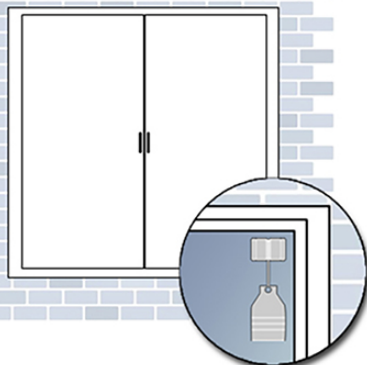


3 - O VÃO DEVE SER 20MM MAIOR NAS LATERAIS E NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO;

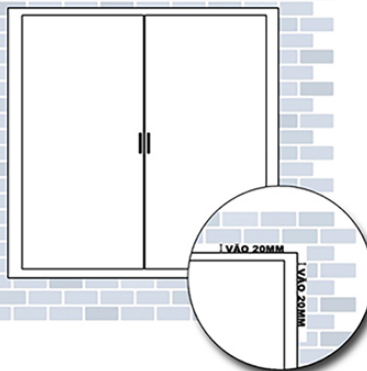


2 - UMEDEÇA O LOCAL PARA MELHOR FIXAÇÃO;

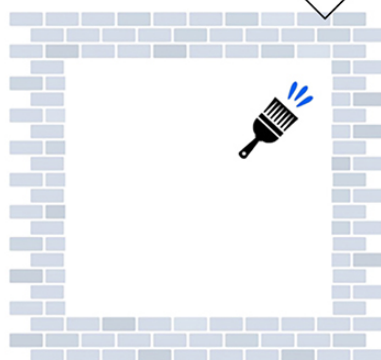


4 - CASO HAJA PEITORIL, ELE DEVE ESTAR NIVELADO PARA SERVIR DE BASE PARA A JANELA, E COM INCLINAÇÃO DE 1% PRO LADO EXTERNO;

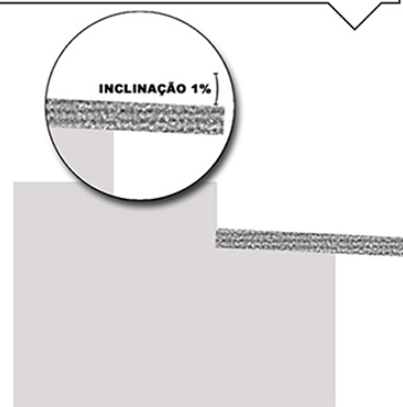


5 - COLOQUE A JANELA NO LUGAR;
(AINDA COM A EMBALAGEM)

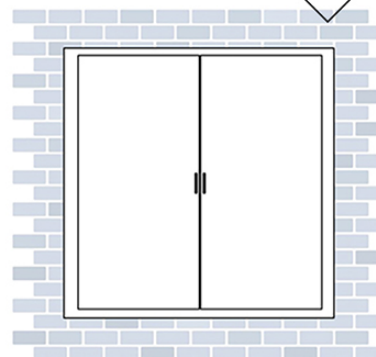


7 - APÓS A EXPANSÃO TOTAL, RETIRE O EXCESSO DE ESPUMA COM O ESTILETE;

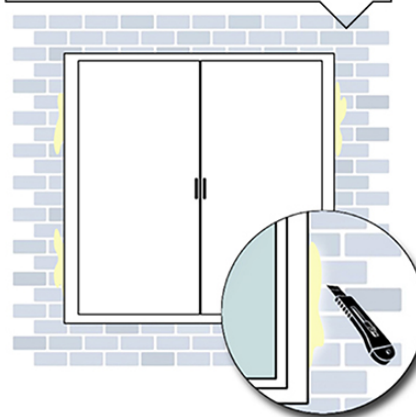

6 - AGITE O FRASCO DE ESPUMA ANTES DO MOMENTO DE APLICAÇÃO E APLIQUE ENTRE A JANELA E O VÃO;

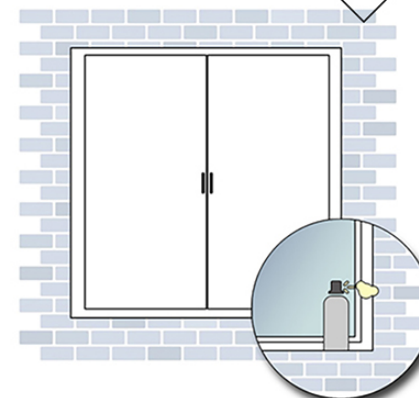

8 - RETIRE A EMBALAGEM AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO;

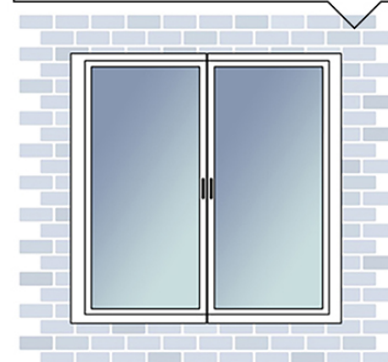

DICA ESQUADROMIL

RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DE JANELA SEJA FEITA COM ESPUMA EXPANSIVA.



Contato: 77 3455-1008

Email: comercial@esquadromil.com.br

@f /esquadromil