


PARABÉNS! VOCÊ ACABA
DE ADQUIRIR UM PRODUTO




AGRADECEMOS PELA PREFERÊNCIA.

SIGA AS NOSSAS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - PORTA


1 - COM O AUXÍLIO DE UM ESQUADRO OU PRUMO, CONFIRA SE O NIVELAMENTO DO VÃO JÁ COM O ACABAMENTO ESTÁ CORRETO;

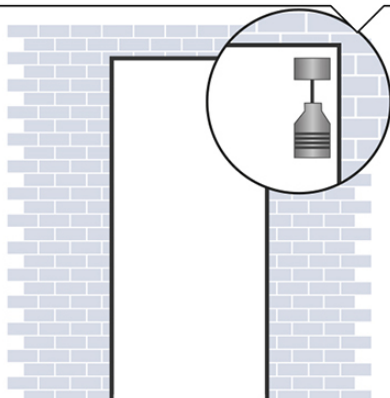

3 - O VÃO DEVE SER 20MM MAIOR NAS LATERAIS E NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO;

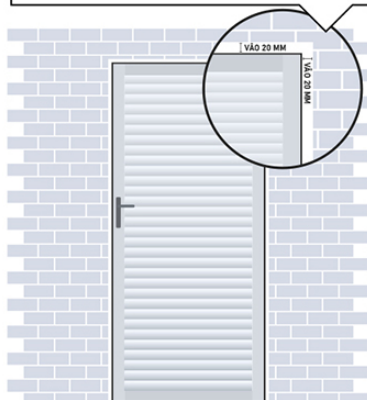

2 - UMEDEÇA O LOCAL PARA MELHOR FIXAÇÃO;

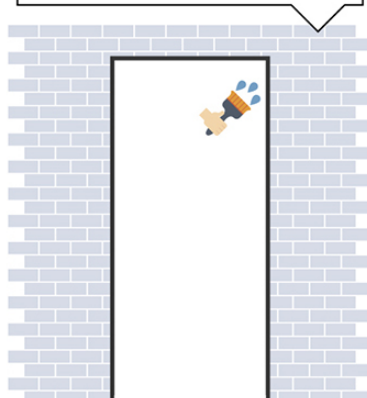


4 - CASO HAJA MÁRMORE, ELE DEVE ESTAR NIVELADO PARA BASE DA PORTA;




5 - COLOQUE A PORTA NO LUGAR E NÃO RETIRE OS CALÇOS ATÉ CONCLUIR A INSTALAÇÃO;



7 - APÓS A EXPANSÃO TOTAL, RETIRE O EXCESSO DE ESPUMA COM O ESTILETE;

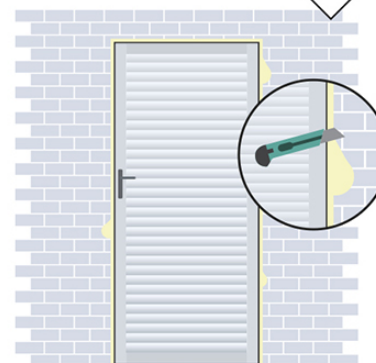

6 - AGITE O FRASCO DE ESPUMA ANTES DO MOMENTO DE APLICAÇÃO E APLIQUE ENTRE A PORTA E O VÃO;

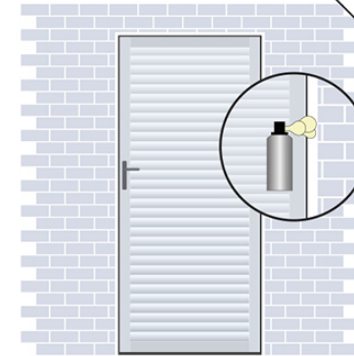

8 - RETIRE A EMBALAGEM AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO;



DICA ESQUADROMIL

RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DA PORTA SEJA FEITA COM ESPUMA EXPANSIVA.



Contato: 77 3455-1008

Email: comercial@esquadromil.com.br

@f/esquadromil